



Pose, Précautions et directives d'installation des panneaux sculptés *Impressions.*

Les informations suivantes sont données de bonne foi, pour éviter les écueils les plus courants. Cette liste d'instructions n'est pas exhaustive.

Elle suppose que l'installateur a une connaissance générale de base de l'installation.

Omnova ne supportera en aucune manière la responsabilité des conditions d'installation prises ou non prises, et ne sera pas responsable du choix d'installateur.

Vérifiez votre livraison

En inspectant votre livraison vérifiez que la marchandise est conforme à votre commande et à votre bon de livraison.

Marchandises endommagées –

Merci de ne pas signer de document avant que vous n'ayez vérifié l'ensemble de la marchandise pour déceler d'éventuels dommages apparents.

Refusez la marchandise si elle est endommagée.

Contactez immédiatement le Service client au 01 41 32 29 00.

Domages cachés-

Vous devez entrer en contact avec notre service client dans les 7 jours de la livraison.

N'installez pas de panneaux *Impressions* qui ne soient irréprochables. Si vous avez un quelconque doute au sujet de la qualité des panneaux entrez en contact avec le service client.

Omnova ne sera pas responsable des coûts d'installation ou de dépose de ces panneaux.

Film protecteur - toutes les couleurs brillantes sont livrées avec un film protecteur de surface. Celui-ci ne sera enlevé qu'une fois les coupes et l'installation terminée. Les références standards (y compris celle avec un grain bois) n'ont pas de film protecteur.

Les panneaux peuvent montrer des signes de léger cintrage ; c'est tout à fait normal. L'utilisation du kit 9951 pour la pose des panneaux *Impressions* réduira cette déformation.

EN CAS DE DOUTE CONTACTER OMNOVA AU 01 41 32 29 00.

Stockage et manipulation

Stocker les panneaux à plat sur une surface plane et solide .
Prendre les précautions nécessaires pour protéger la face décorative et les bords.

Ne pas stocker sur les chants.

Ne pas mettre en contact avec des surfaces humides, ni dans un local humide, ni avec des conditions de température anormales et excessives.

Manipuler les panneaux avec soin.

Les panneaux standards (1200 x 2400 mm) ont une gamme de poids de 31kg à 42kg suivant le décor.

Éviter de cintrer les panneaux en les déplaçant ou en les portant.

Porter une attention particulière à ne pas endommager la surface décorative ou les bords des panneaux.

Installation

Vérifiez que les murs sont secs, structurellement insonores, plats et exempts de tout défaut de planéité.

Assurez-vous que tous les panneaux sont posés dans le même sens.

Le sens de pose est indiqué au dos des panneaux.

Il est important de vérifier que le panneau est correctement orienté avant de commencer à fixer les fixations « Z ».

Assurez vous de l'existence d'un dégagement suffisant au dessus du panneau pour pouvoir réaliser l'enclenchement des fixations « Z ».

Le Kit 9951 est adapté à la pose des panneaux *Impressions*.

Il Inclut 3 longueurs de 1m pré-perçées et 9 clips de 60mm également pré-perçées.

1 kit par panneau *Impressions* est nécessaire (pour une orientation verticale standard).

Fixation des panneaux :

Vérifiez l'épaisseur du panneau et employez une longueur de vis appropriée en relation avec l'épaisseur de MDF disponible.

Les vis ne sont pas fournies.


Pour exemple :

La référence *Impressions* HOURGLASS a pour épaisseur de panneau 18mm ; la profondeur de perçage maximum de cette référence est 7mm (+/- 1mm).

Placez les 9 fixations « Z » (pièces de 60 mm) du kit 9951 au dos du panneau *Impressions* de dimension standard (1200 mm x 2400 mm), comme montré ci-dessous pour assurer le poids de panneau de manière également

réparti. Assurez-vous que les vis sont fixées dans les parties plus épaisses du panneau et ne transpercent pas la surface décorative.

Assurez-vous que les fixations « Z » sont alignées et de niveau.

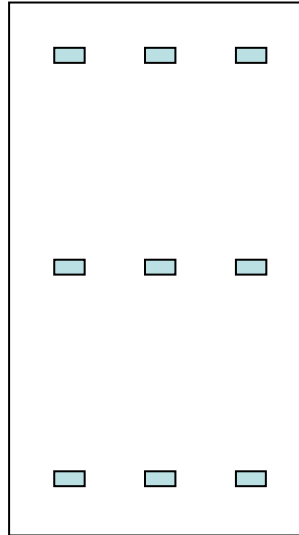

Reporter les positions des fixations « Z » au mur. Montez les 3 longueurs de 1m (fournies dans kit 9951) à l'aide des vis et des chevilles appropriées à la nature du mur et au poids du panneau. Vis et chevilles non fournies.

Installez le panneau **Impressions** en le tenant contre le mur et laissez le descendre dans l'espace prévu à cet effet pour engager les fixations « Z ». Assurez-vous que toutes les fixations « Z » sont fermement enclenchées.



Enlevez le film protecteur transparent (pour le stratifié brillant seulement).

Précautions et Manipulations

Pour les panneaux de finition standard, cuir, ou brillante métallisée:
Les panneaux **Impressions** peuvent être nettoyés avec :

- de l'eau savonneuse.
- de l'eau ammoniacquée,
- des produits détergents à base d'alcool, qui sont également appropriés.

N'employez jamais de détergents ou de produits de nettoyage abrasifs.

NOTE : effectuez toujours un essai sur une surface limitée,
peu visible de prime abord.

La résistance aux produits chimiques peut être fournie sur demande.

Guide d'usinage

Des panneaux **Impressions** peuvent être coupés, percés, etc en utilisant les méthodes habituelles de travail du bois.

Scie circulaire - la lame de 40 dents inclinées au carbure est recommandée.
Scie circulaire sur table - la lame de 50/60 dents inclinées au carbure est recommandée.

Remarque - La coupe d'un panneau avec une finition laissera un bord de MDF visible.

N'employez pas un panneau coupé (chants non protégés) dans un environnement humide.